


## ELEVAH50-61


N°	Codice:	Descrizione:	Optional:
1	CAR.ELEVAH	Carro base completo ELEVAH50-61	<input type="radio"/>
2	2PEDAN18	Carter copribatterie	<input type="radio"/>
3	2MANOP30	Manopola per stabilizzatori	<input type="radio"/>
4	2CARTERP	Carter posteriore caricabatterie	<input type="radio"/>
5	2CAR.B53	Caricabatterie	<input type="radio"/>
6	2INT.BA3	Interruttore staccabatterie	<input type="radio"/>
7	***	Disco giallo EMERGENCY STOP	<input type="radio"/>
8	2FIALALV	Fiala di livello con molle	<input type="radio"/>
9	ART.PS60	Portastabilizzatori ELEVAH50-61	<input type="radio"/>

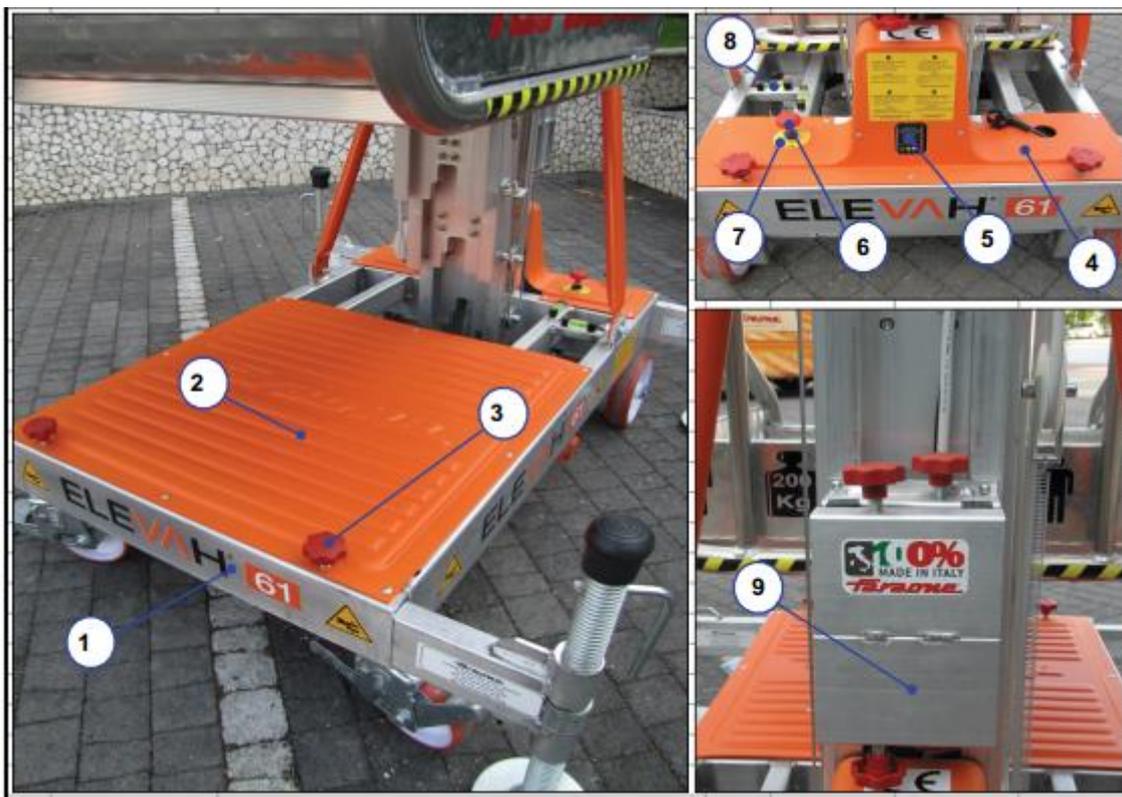

<input type="radio"/>	Di serie su tutte le macchine
❖	Serie ELEVAH50
▶	Serie ELEVAH61

## ELEVAH50-61


N°	Codice:	Descrizione:	Optional:
10	SSFO0051	1° Sfilo ELEVAH50	❖
	SSFO061H	1° Sfilo ELEVAH61	▶
11	SSFO0052	2° Sfilo ELEVAH50	❖
	SSFO062H	2° Sfilo ELEVAH61	▶
12	SSFO0053	3° Sfilo ELEVAH50	❖
	SSFO063H	3° Sfilo ELEVAH61	▶
13	SSFO064H	4° Sfilo ELEVAH61	▶
14	2SUPPCOM	Supporto carter comandi	○
15	2CIL1340	Cilindro completo ELEVAH50	❖
	2CILPH61	Cilindro completo ELEVAH61	▶
16	2PERNO44	Perno catena Fleyer AL522	○
17	2PETTIN3	Pettini catena Fleyer AL522	○
18	2CATENAP	Catena Fleyer AL522 PREZZO AL MTL	○
19	2PUL5019	Puleggia catena	○
20	2SUPPCAT	Supporto puleggia centrale	○
21	2PERNO43	Perno puleggia centrale	○
22	2SUPLA61	Supporto puleggia laterale	▶
23	2PERNO48	Perno puleggia laterale	▶

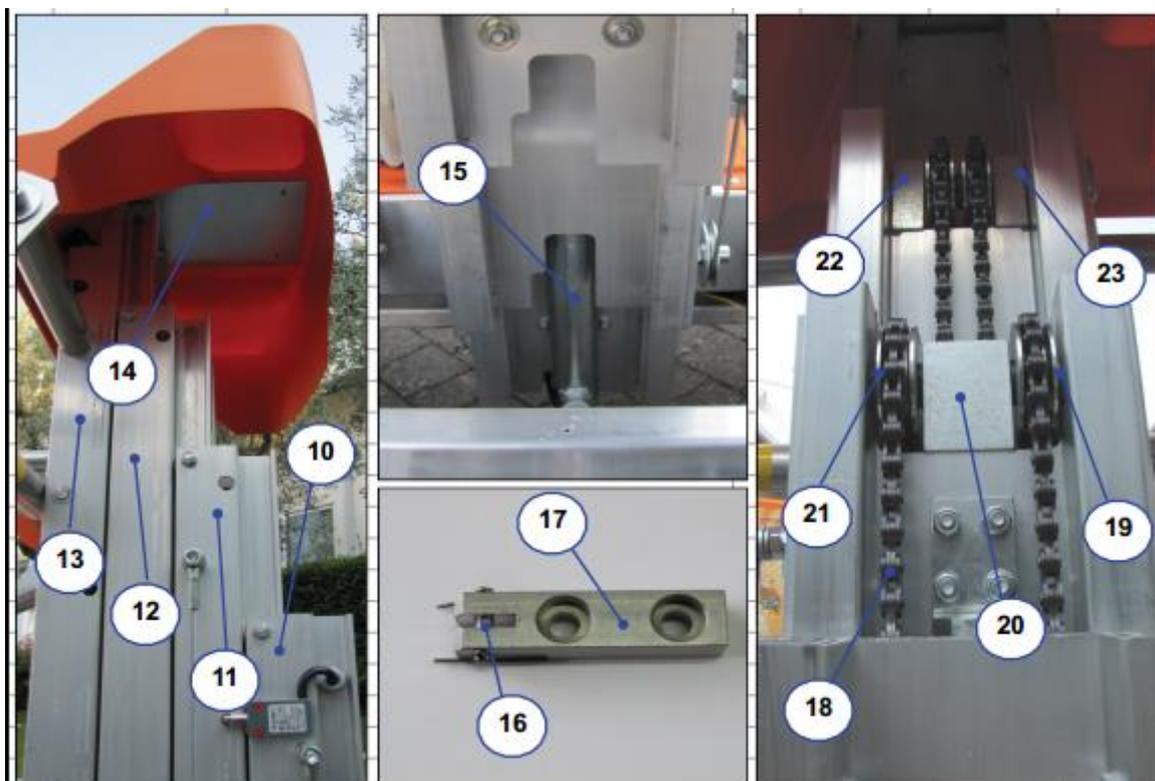

○	Di serie su tutte le macchine
❖	Serie ELEVAH50
▶	Serie ELEVAH61

## ELEVAH50-61


N°	Codice:	Descrizione:	Optional:
24	2PUL4010	Puleggia guida cavo in acciaio	○
25	2SQUASTR	Squadretta ti " Stretta "	○
26	2SQUALAR	Squadretta ti " Larga "	►
27	2CAV1885	Cavetto di richiamo	○
28	ZLAM.H50	Lamiera azionamento finecorsa ELEVAH50	❖
	ZLAM.H61	Lamiera azionamento finecorsa ELEVAH61	►
29	2SUPPH61	Supporto puleggia cavo comandi	►
30	2MOLLH61	Molla di richiamo cavo comandi	►
31	2TRALH61	Traliccio	○
32	2MANOP49	Manopola traliccio	○
33	2CAVE515	Cavo comandi PREZZO AL MTL	○
34	2PULSING	Puleggia singola	○
35	2PROTEM2	Protezione discesa di emergenza	○
36	2POMELM5	Pomello discesa di emergenza	○
37	2MANOPM5	Pomello blocco protezione discesa di emergenza	○
38	2RUO150D	Ruota girevole d.150	○
39	2RUO200H	Ruota fissa d.200	○
40	2PERN116	Perno ruota fissa	○

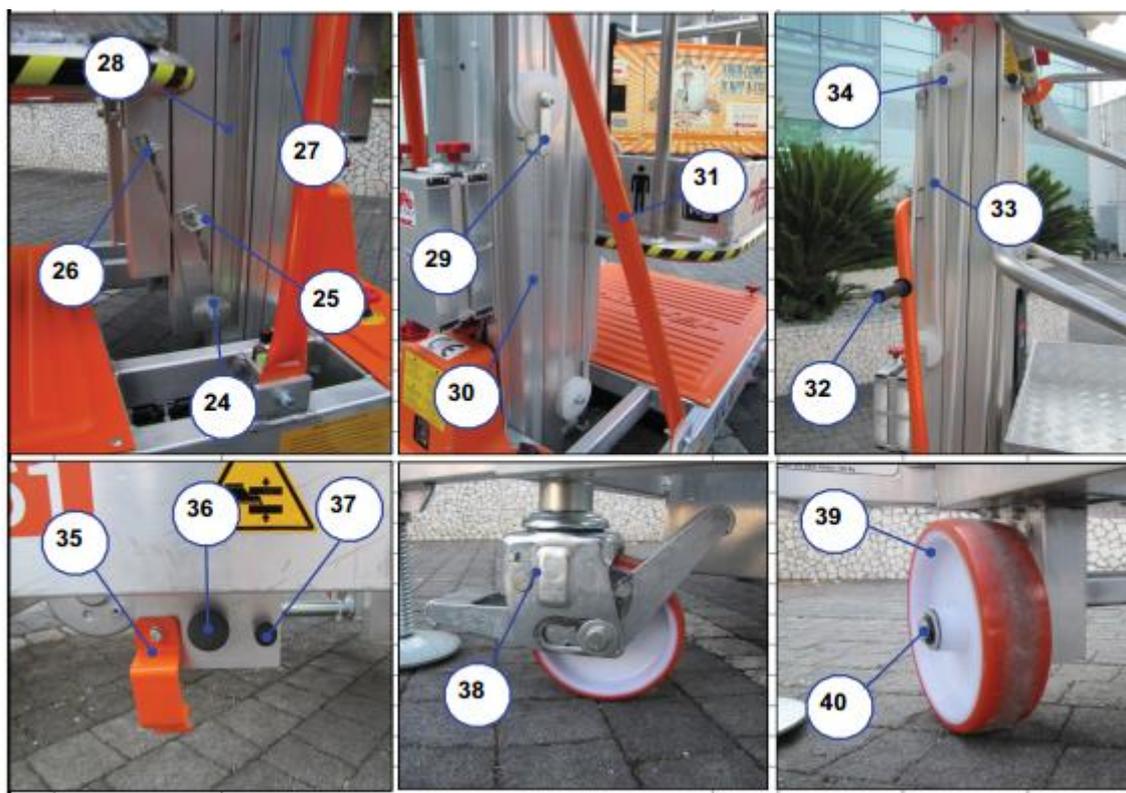

○	Di serie su tutte le macchine
❖	Serie ELEVAH50
►	Serie ELEVAH61

## ELEVAH50-61


N°	Codice:	Descrizione:	Optional:
41	2MICRO11	Micro lungo colonna	○
42	2PRES.11	Pressacavo PG.11	○
43	2MICRO01	Micro inserimento stabilizzatori	○
44	2RIDUT11	Riduttore PG.11	○
45	2RIDUT13	Riduttore PG.13	○
46	2CURVA.P	Curva PG.11	○
47	2BASE.F2	Base portafufibile	○
48	2FUS.80A	Fusibile 80A	○
49	2SCATFI4	Scatola derivazione	○
50	2CONT104	Teleruttore tipo Elektrosistem	○
51	2BAT.40A	Batterie tipo AGM 12V/45A	○
52	2CENTR26	Centralina oleodinamica	○

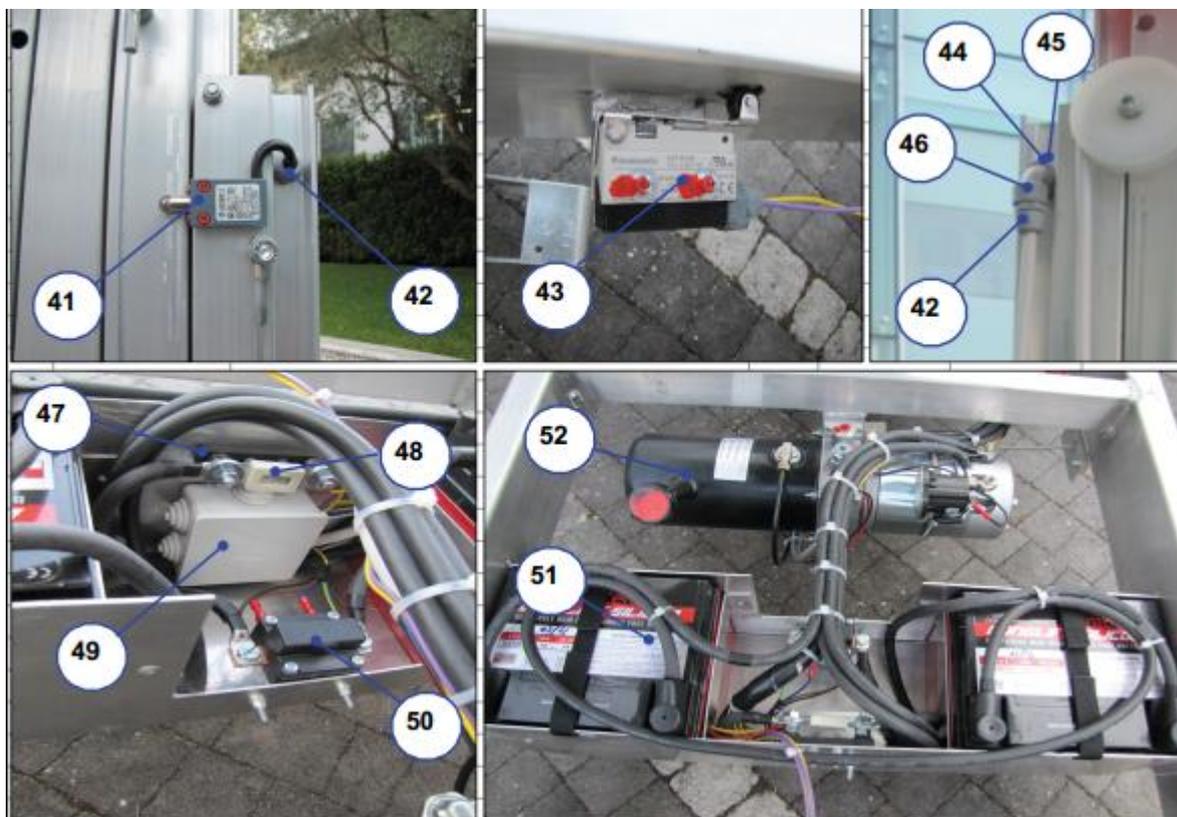

○	Di serie su tutte le macchine
❖	Serie ELEVAH50
▶	Serie ELEVAH61

## ELEVAH50-61


N°	Codice:	Descrizione:	Optional:
53	2CEST.31	Cestello serie ELEVAH50-61 completo	○
54	2SACCAEL	Sacca portadocumenti	○
55	***	Tubo superiore fissaggio cestello	○
56	2REGISTR	Blocchetto apertura gancio ELEVAH50	❖
	2REGIST2	Blocchetto apertura gancio ELEVAH61	▶
57	2MOL1253	Molla gancio blocco cestello	○
58	2MOLLA18	Molla albero blocco cestello	○
59	2PERN205	Albero gancio blocco cestello	○
60	2GANC.P3	Gancio blocco cestello	○
61	2VLV.EME	Valvola discesa di emergenza	○
62	2NOTTO30	Nottolino per discesa di emergenza	○
63	2BARRAM6	Barra filettata per discesa di emergenza	○

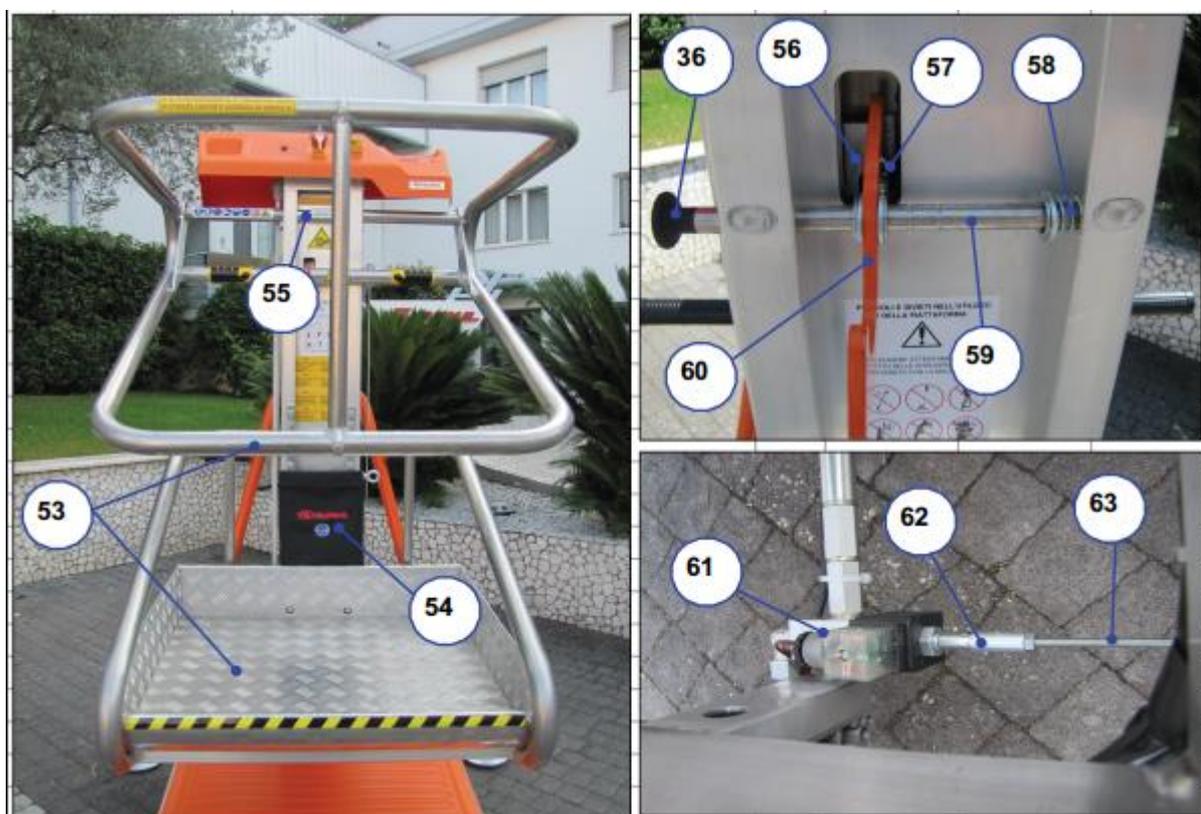

○	Di serie su tutte le macchine
❖	Serie ELEVAH50
▶	Serie ELEVAH61

## ELEVAH50-61

N°	Codice:	Descrizione:	Optional:
64	2PLANC.3	Plancia comandi	○
65	2PORTAF2	Portafusibile in vetro	○
66	2PULSEM5	Pulsante di emergenza a chiave	○
67	2PROTEM5	Protezione pulsante salita-discesa	○
68	2COMMUTA	Pulsante salita-discesa	○
69	2STABP70	Stabilizzatore ELEVAH50-61	●

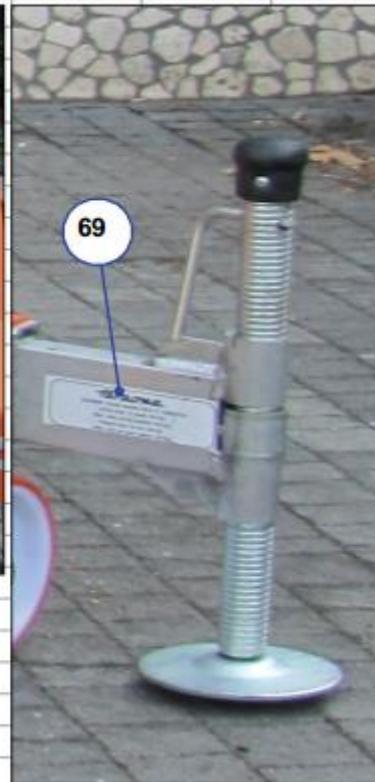

●	Specificare matricola e modello macchina
○	Di serie su tutte le macchine
❖	Serie ELEVAH50
▶	Serie ELEVAH61

