

ZARGES

РУССКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Алюминиевые ящики и контейнеры ZARGES

Кат. №	См. №	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Внешние размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40835	1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6
40677	2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1
40810	3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2
40568	4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8
40678	5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0
40564	6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3
40849	7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	5,6
40859	8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6
40836	9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8
40837	10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5
40838*	11	600 × 560 × 300	650 × 610 × 330	101	6,5
40839	12	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4
40840*	13	660 × 600 × 350	710 × 650 × 380	139	7,6
40841	14	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9
40842	15	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0
40843	16	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6
40565	17	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0
40566	18	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0
40844	19	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1
40845	20	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0
40846	21	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4
40567	22	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9
40847	23	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5
40580	24	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0
40848	25	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5
40875	26	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0
40876	27	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0

Русский раздел официальной инструкции вынесен на отдельную страницу и увеличен для нормального чтения.

1. Безопасность

1.1 Использование по назначению

Ящик предназначен для хранения и транспортировки твердых веществ и упакованных жидкостей.

З а п р е щ а е т с я использовать ящик для хранения и транспортировки следующего содержимого:

- неупакованных продуктов питания и жидкостей
- живности

1.2 Остальные риски

Ящики ЦАРГЕС имеют прочную, надежную и долговечную конструкцию. Однако при неправильном обращении они могут таить в себе опасность.

1.2.1 Упаковочная пленка

Упаковочная пленка при попадании в желудочно-кишечный тракт может причинить вред здоровью.

- Не позволять детям играть с пленкой.

1.2.2 Опасность удушья

В закрытом ящике можно задохнуться!

- Не залезать в ящик.
- Не подпускать к ящику детей.

1.2.3 Опасность при опрокидывании и поломке

Опрокинувшиеся ящики и ящики с проломившимся дном могут причинить тяжелые травмы или смертельные увечья.

ЦАРГЕС рекомендует наполнять ящики равномерно и так, чтобы на одну ручку ящика приходилось не более 30 кг груза. То есть максимальная масса содержимого ящика составляет

- ящик с 2 ручками: 60 кг
- ящик с 4 ручками: 120 кг

точную грузоподъемность конкретной модели уточняйте у дилера

- Распределяйте груз в ящике равномерно.
- Соблюдайте максимальные данные массы содержимого:
- Если превышение рекомендованных данных массы неизбежно, предварительно проконсультируйтесь с ЦАРГЕС.
- Укладывать в штабель разрешается только ящики, снабженные уголками для штабелирования. При укладке ящиков в штабель следите, чтобы профиль дна верхнего ящика приходился на уголки нижнего ящика.
- Ручки ящика предназначены только для переноски ящика в руках. Крепить за ручки ящика такелаж, например крюк крана, запрещено.
- Принять меры против опрокидывания уложенных в штабель ящиков.
- На штабель ящиков не взбираться.

1.2.4 Опасность прищемления

Непредвиденно захлопнувшаяся крышка может прищемить конечности.

- Всегда закрывайте крышку ящика до конца.


2. Технические характеристики

Диапазон температур: от -40 °C до +80 °C

Для серии K470: от -54°C до +80°C.

Показатель pH окружающей среды: от 4 до 8.

3. Описание

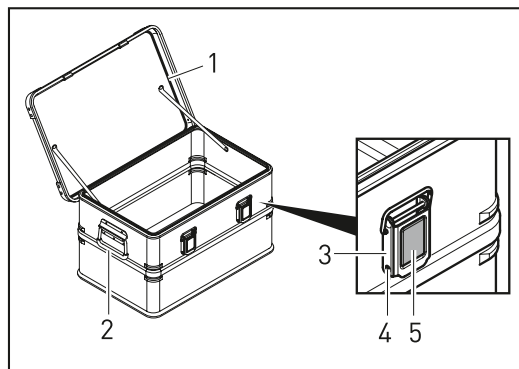

Уплотнитель (1) защищает содержимое ящика от брызг.

Ручки (2) служат для подъема вручную ящика.

Отверстие (4) в замке (3) можно использовать для навешивания навесного замка с диаметром скобы не более 6 мм или пломбы.

Пластмассовую заглушку (5) можно удалить, чтобы на ее место установить вставной замок ЦАРГЕС.

Дополнительно воспрепятствовать самопроизвольному открыванию замков ящика можно с помощью страховочных стопоров.

4. Уход и обслуживание

Ящики ЦАРГЕС не нуждаются в техническом обслуживании.

- При необходимости очистите ящик перед использованием от остатков смазки.
- Во избежание травм регулярно проверяйте ящик перед использованием на предмет повреждений.
- Устранение повреждений поручайте специалистам.
- Для чистки ящиков используйте только такие средства, которые подходят для алюминия.

5. Утилизация

- Ящики утилизируются в соответствии с правилами переработки алюминиевых отходов.